

クラゲコースターを作ろう

※このレシピは専用アプリ【dot Customizer】バージョン：1.0.19で作成しています。

難易度：★★☆☆☆

所要時間：40分

使うテクニック

1. 置きぬい
2. 刺しゅうの組み合わせ

準備しよう！

- ① 表地（ラミネート、厚さ1mm以下）
：12×12（cm）
- ② 厚地用芯地（破れにくいものが望ましい）
：12×12（cm）
→①の表地の裏側にアイロンで接着しておく
（ラミネートが溶けないようアイロンの温度に注意する）

③ 補助用布(11×11 パターン) …Q&A 刺しゅう編 Q3 参照


④ 固定用両面テープ：幅1cm程度

⑤ 刺しゅう糸


・上糸：ミシン刺しゅう糸 7色(例)

縁取り	：	■	262	紺	JANOME ミシン刺しゅう糸
クラゲのかさ	：	■	811	蛍光ピンク	キングスターミシン刺しゅう糸
クラゲの影/さかな	：	■	211	うすいピンク	JANOME ミシン刺しゅう糸
クラゲの足/さかな	：	■	828	蛍光黄緑	キングスターミシン刺しゅう糸
さかな	：	■	820	蛍光黄色	キングスターミシン刺しゅう糸
		■	210	うすい黄色	JANOME ミシン刺しゅう糸
		■	228	うすい青	JANOME ミシン刺しゅう糸

・下糸：フジックス シャツペスパンミシン糸 #90 401 白

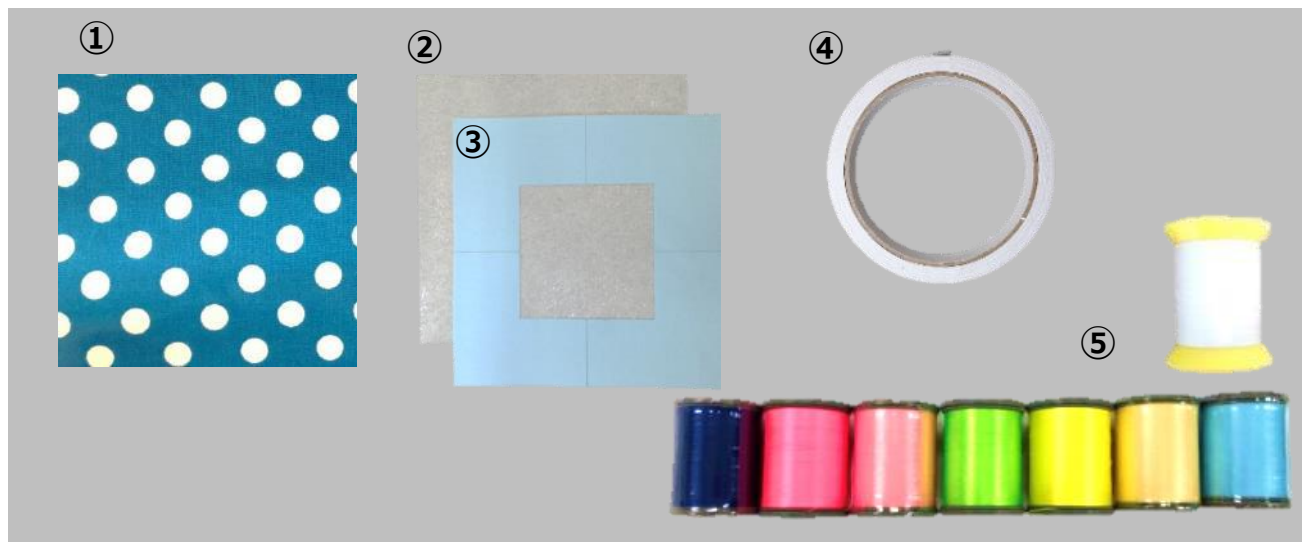


刺しゅうデータを作ろう！

*表示アイコン  をタップし、ファイル名を表示させる

1 フレームをコピーしファイルを新規作成しよう

① [新規コレクション]を作成する（※マイコレクションがすでに作られている場合は②へ）

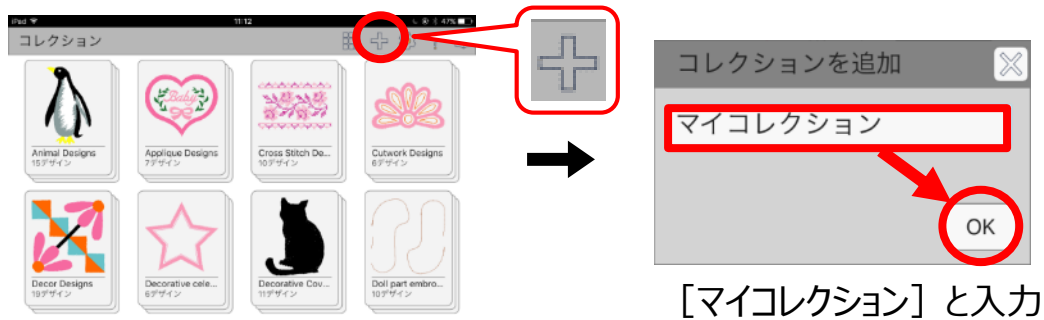


② [デコレーション フレーム]を開く

③ 丸フレームの刺しゅう模様[DE_01]を長押し → [マイコレクション]にコピー



④ < → [マイコレクション] → [DE_01]長押し → <名前変更> (例：クラゲコースター)

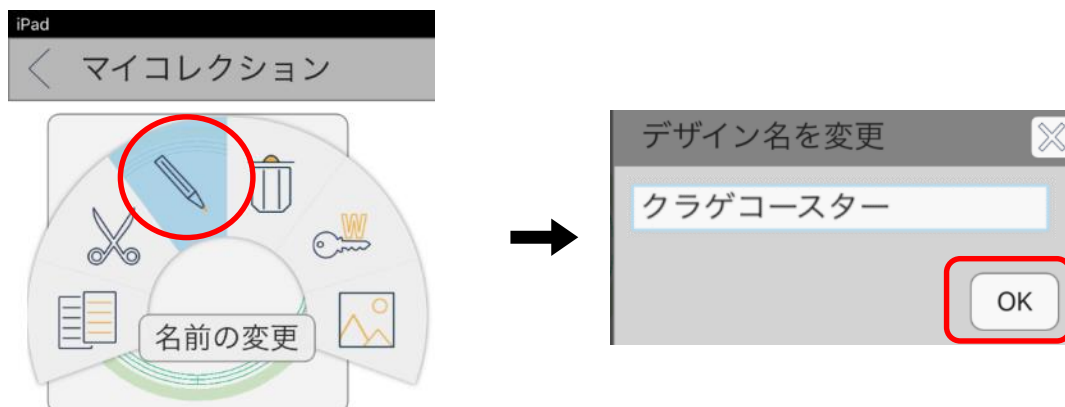


2 刺しゅうを並べよう

- ① クラゲの刺しゅう模様を開く
[マリン デザイン] → [M_08]

- ② 全選択



- ③ コピー



- ④ 戻る



(2 回戻る)

- ⑤ [クラゲコースター]を開く
[マイコレクション] → [クラゲコースター]


- ⑥ 貼り付け




- ⑦ 戻って保存する



- ⑧ さかなの刺しゅう模様を開く
[マリン デザイン] → [M_07]

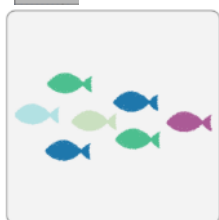

全選択


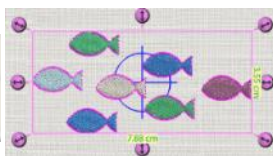


戻る：保存しない



(2 回戻る)


- ⑨ [クラゲコースター]を開く
[マイコレクション] → [クラゲコースター]

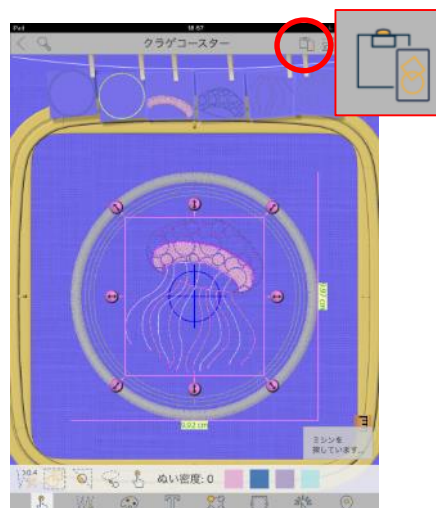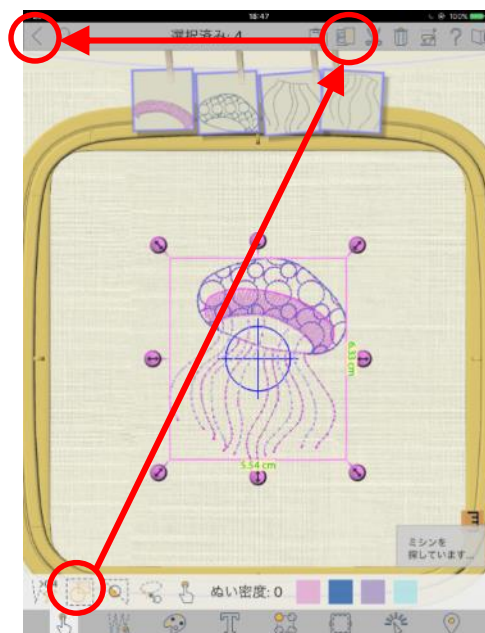


⑩ さかなの刺しゅう模様を貼り付ける



⑪ をスワイプし、80%に縮小する


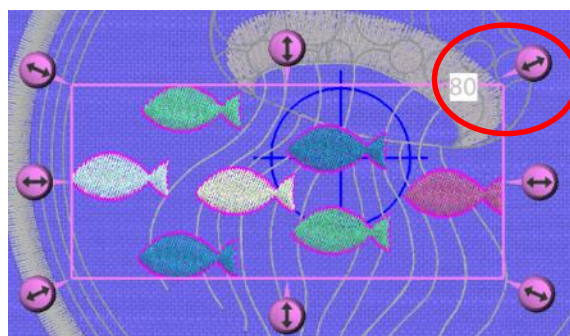


⑫ さかなを一つずつ移動しバランスよく配置する

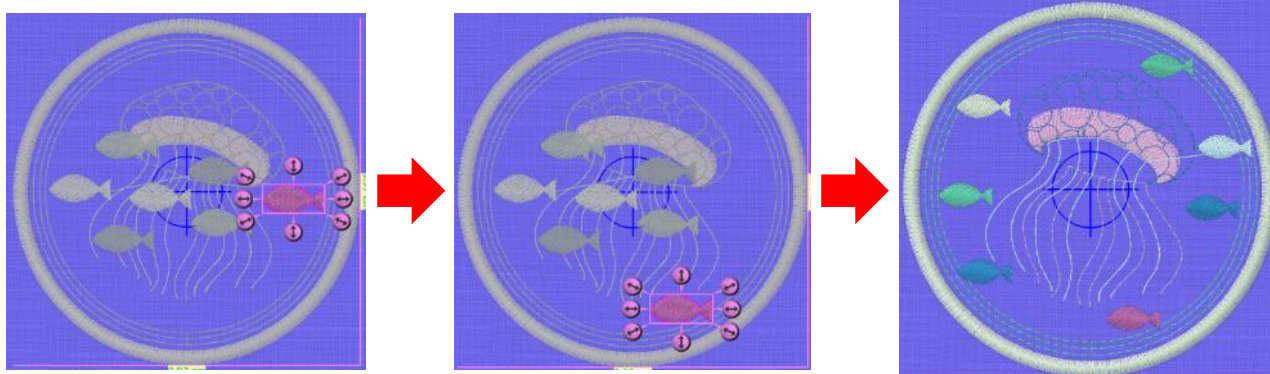


③ 色を変えよう

① パーツを選択して好きな色に変更する

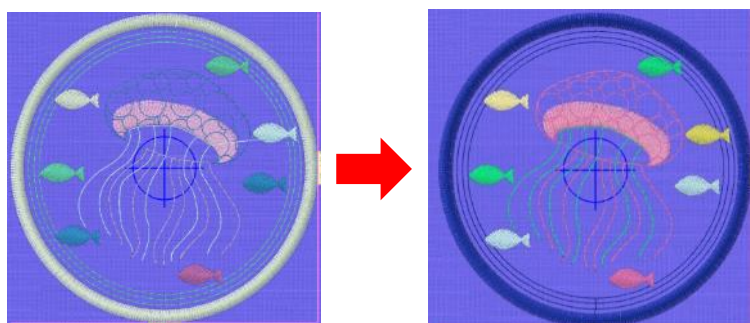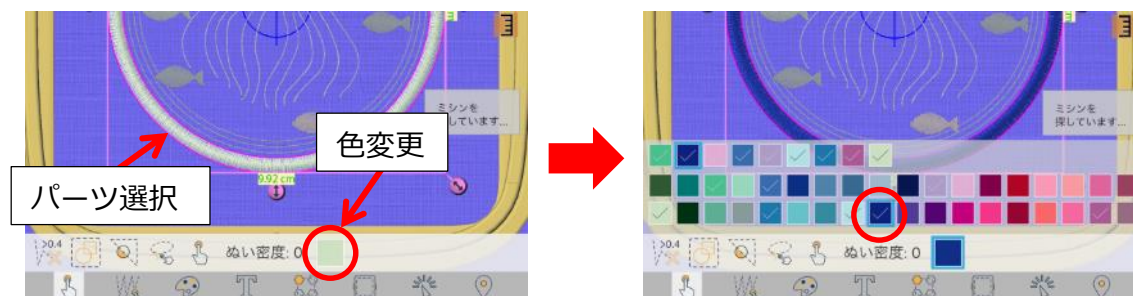


② 戻って保存する




刺しゅうしよう！

1 刺しゅう枠に布を張ろう


① 補助用布に両面テープを貼る

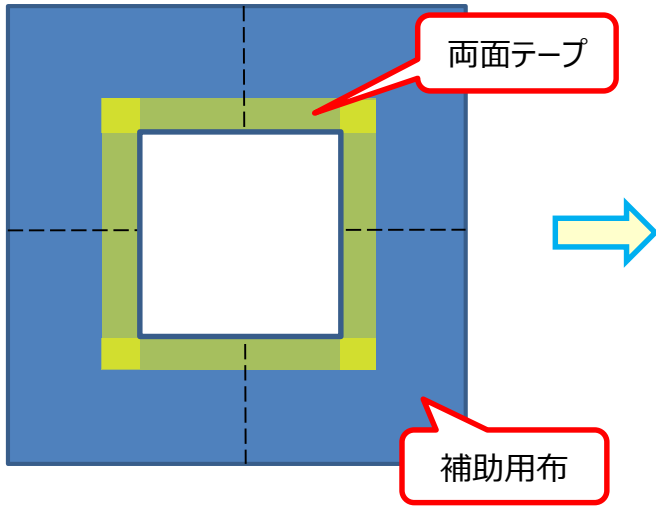

② テンプレートを使用して、刺しゅう枠と補助用布のガイドラインを合わせながら刺しゅう枠に張る

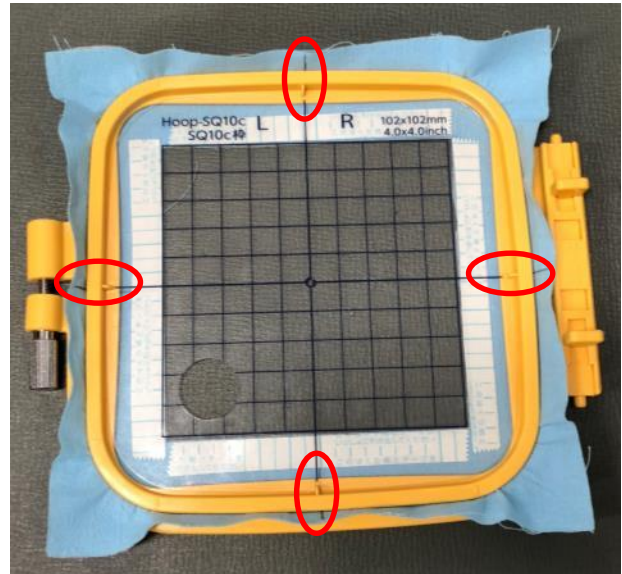


③ 芯地を貼った表地を補助用布の中央に貼り、しっかり固定する

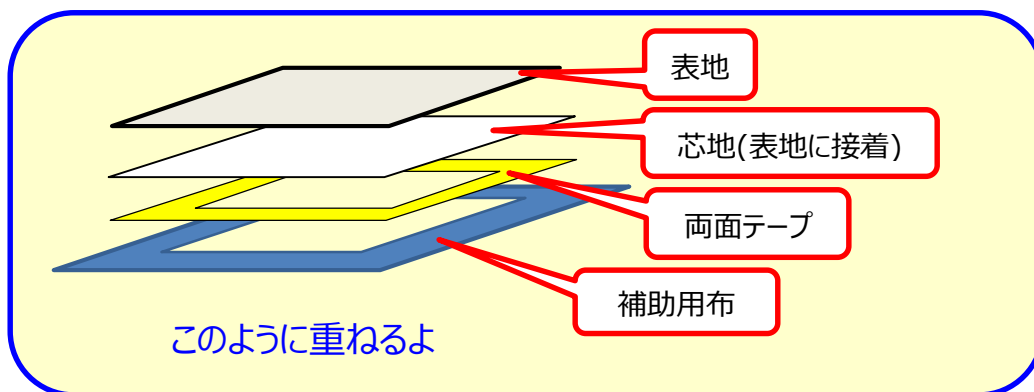

2 刺しゅうデータをミシンに送ろう

- ① ミシンを初期セットする
- ② [クラゲコースター]を開く
[マイコレクション] → [クラゲコースター]
- ③ 刺しゅうデータを送る

Start-up guide を参照してね

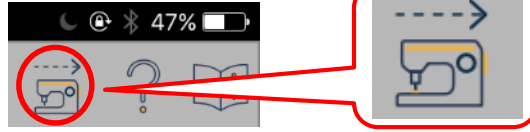

3 刺しゅうしよう

- ① 上糸、下糸をセットする
- ② 刺しゅう枠をミシンにセットする
- ③ 刺しゅうをする

仕上げよう！

- ① 補助用布から表地をはがし、余分な糸を始末する
- ② 刺しゅうの周り 1mm 程度外側を、はさみで切る

裏に切り取り線を下書きすると
きれいに切れるよ



完成！
おつかれさま

いろんな模様を試してみよう！

