

ティムのぬいぐるみチャームを作ろう

※このレシピは専用アプリ【dot Customizer】
バージョン：1.7.1 で作成しています。

使うテクニック

1. ぬいぐるみの模様の使い方
2. 手ぬい仕上げ

準備しよう！

- ① マイクロファイバータオル(茶色)…1~2 枚
厚さ 毛足の長さを含め 3mm 未満
(1) 18×18(cm)…3 枚
(2) 13×13(cm)…3 枚
- ② 刺しゅう糸
・上糸：3 色(JANOME ミシン刺しゅう糸)
目・ぬい合わせ線 :  236 シナモン
舌・著作権マーク :  266 コイピンク
紐ぬい止め線・目・鼻等 :  259 セピアイロ
・下糸：フジックス シャツペスパンミシン糸 #90 401 シロ
- ③ 刺しゅう専用熱接着芯地(不織布タイプ)：約 18×18(cm)…3 枚
- ④ 刺しゅう用水溶性シート：約 13×13(cm)…2 枚
- ⑤ 手芸用綿…約 15g
- ⑥ 柔らかめの紐…直径約 1.5(mm)×長さ 5(cm)
- ⑦ ボールチェーン
- ⑧ 手ぬい針…1 本、まち針…4~5 本
- ⑨ マスキングテープ



パーツを作ろう！

※ ミシンの使い方は付属のスタートアップガイドを参照してください

※ 刺しゅうする時は必ず上糸を糸押さえにかけてぬい始めてください

1 顔のパーツを刺しゅうする

- ① [TIM_01_face] の刺しゅうデータを送る
- ② 芯地を貼ったタオル(1)を刺しゅう枠にピンと張る
- ③ ②の上に水溶性シートを重ね、右図のようにマスキングテープで固定する
- ④ コイピンク色の舌まで刺しゅうする
- ⑤ 押さえ上げをあげ、柔らかめの紐を下図の位置に配置し、マスキングテープで固定する




芯地ははがしやすいようにタオルに軽く貼ってね！



針の少し右側、目と目の間の位置に紐をU字の形で固定してね！

マスキングテープをぬわないように注意してね！


- ⑥ 押さえ上げを下げ、次の色(紐ぬい止め線)を刺しゅうし、紐をぬい止める
- ⑦ ミシンが停止したら、押さえ上げをあげ、タオル(2)を中表(布の表が内側)になるように重ね、マスキングテープで固定する

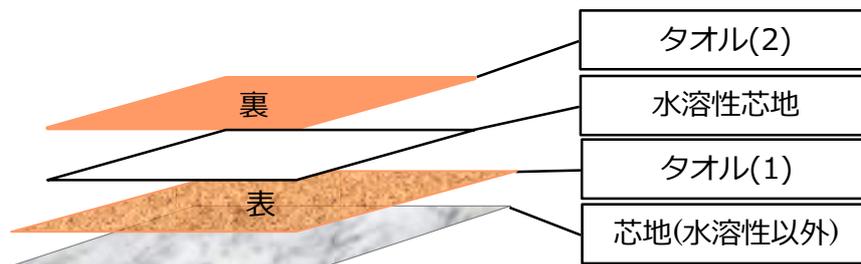

- ⑧ 押さえ上げをさげ、残りの刺しゅうをする

2 耳と腕のパーツを刺しゅうする

- ① [TIM_02_ears+arms] の刺しゅうデータを送る
- ② 芯地を貼ったタオル(1)を刺しゅう枠にピンと張る
- ③ ②の上にタオル(2)を中表になるように重ね、マスキングテープで固定する

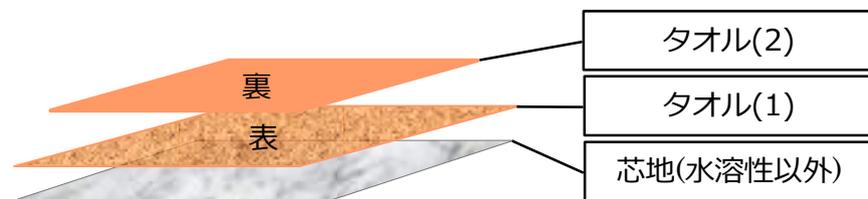

④ 刺しゅうする

③ 体のパーツを刺しゅうする

- ① [TIM_03_body] の刺しゅうデータを送る
- ② ①同様、芯地を貼ったタオル(1)を刺しゅう枠に張り、水溶性シートを重ね、マスキングテープで固定する
- ③ 著作権マークを刺しゅうする
- ④ ミシンが停止したら、押さえ上げをあげ、タオル(2)を中表になるように重ね、マスキングテープで固定する
- ⑤ 刺しゅうする




④ 刺しゅうしたパーツに綿を詰める

- ① 各々のパーツをぬいしろ 5 mm残して周りの余分な布を切り、芯地をはがす

芯地をはがす前に下糸のジャンプ糸(わたり糸)を切っておくと芯地がはがしやすく、表にも返しやすいよ！



- ② 返し口から表に返し、形を整えて綿を詰める

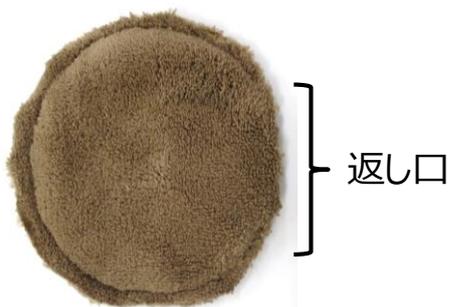

- ③ 手ぬいで返し口をぬいとじる




耳は綿を詰めなくていいよ！そのままぬいとじてね！

組み立てて仕上げよう！

1 顔に耳を付ける

- ① 耳の中心を下図のように耳の位置合わせ線に合わせ、後ろからまち針で仮止めする

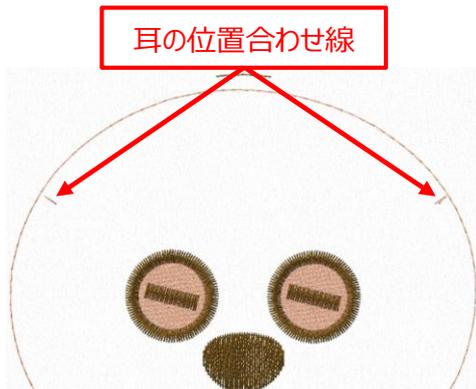

耳は後ろから前へ位置合わせ線が耳の中心になるようにぬい付けてね！

- ② 耳を顔に手ぬいでぬい付ける

2 体に腕を付ける

- ① 両腕を下図の位置に、まち針で仮止めする



著作権マークが後ろになるように手をぬい付けてね！



- ② 片腕ずつ体に手ぬいでぬい付ける

3 顔と体を付ける

- ① 顔と体を右図のように合わせ、後ろからまち針で仮止めする
- ② 顔と体を手ぬいでぬい付ける
首の後ろの目立たないところから針を入れ、ぐるりと一周ぬい付けたら玉止めをして糸を切る



後

完成!

